






Veiledning

Disse illustrasjonene er ment for å gi deg en idé om hvilke mål vi må ha for en produksjonstegning.


Mål må være i mm og inklusiv overheng over skap-dør/dekkside.

Vanlig overheng er 10mm. Skjøt må tegnes inn. **Alle mål må være i mm.**


Fyll ut og send side 1 + 2

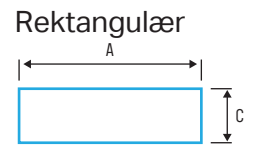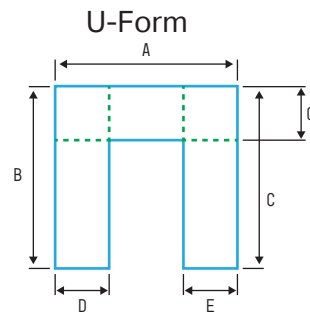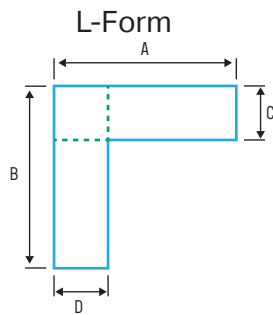


V-Form

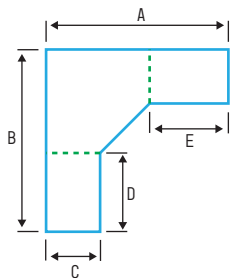


G-Form

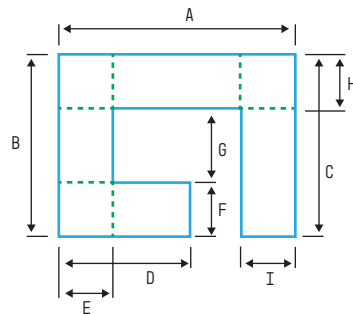

C-Form

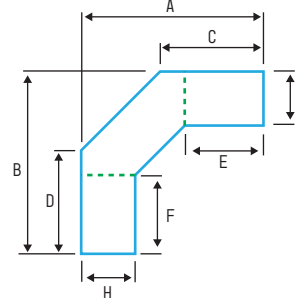

II-Form

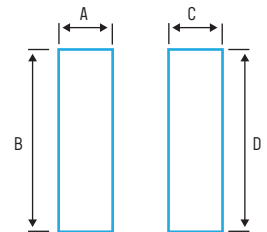

Kunde info:

KUNDE ID-NR OG KUNDE NAVN

TILBUDSNUMMER

UTLEVERING:

Hentes i Nøstveien 67 i Lier etter avtale.
Må hentes innen 6 virkedager etter henteklart.

- PAKKES PÅ PALL FOR TRANSPORT
 HENTES LØST UTEN EMBALLASJE

Benkeplate Info:

Farge navn

Tykkelse

Overflate:

Polert

Matt

Bekreft modell nummer og hvilken utførelse (hulltype) du ønsker:

Modell nr vask:

(Sett ring rundt valgt utførelse: underlimt / planlimt / overlimt)


Modell nr platetopp:

(Sett ring rundt valgt utførelse: planlimt / overlimt)

Modell nr b landebatteri: (hvis hull i benkeplate, standard hull str ø35 plassert 55mm til senter hull fra vaskens kant)

Modell nr el-søyle eller el-flip:

Modell nr andre div. hull:

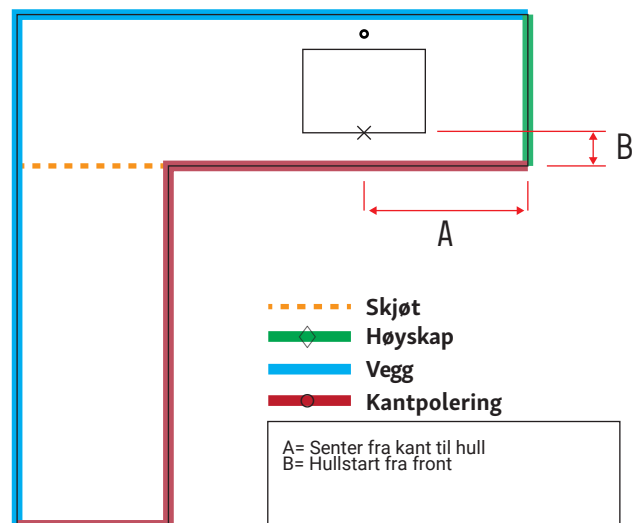

Marker og tegn inn tilpasninger

Tips: MGI fra ende til ende, vi anbefaler G trekke ut 2mm fra vegg og beregne 2mm silikonfuge i skjot nGr platelengde settes. Kontroller maks lengde og bredde pG rGvareplate. Hull mG ikke settes nærmere enn 50mm fra kant. Tegning under mG vise hull plassering i fra front og til senter i mm. Vi anbefaler hullstart fra front platetopp: 55 - 70mm og vask: 70-95mm. Det er viktig at det er tilgjengelig mGI for hulltakning fra produsent som viser radius i innvendig hjørne av hull. Minimum R radius for vask er R10. Det er viktig G markere all synlig kant slik at denne poleres med rett kant med fas 2mm. Der det er mot høyskap bør det spesifiseres antall mm i overheng som stikker ut i front slik at det poleres.

